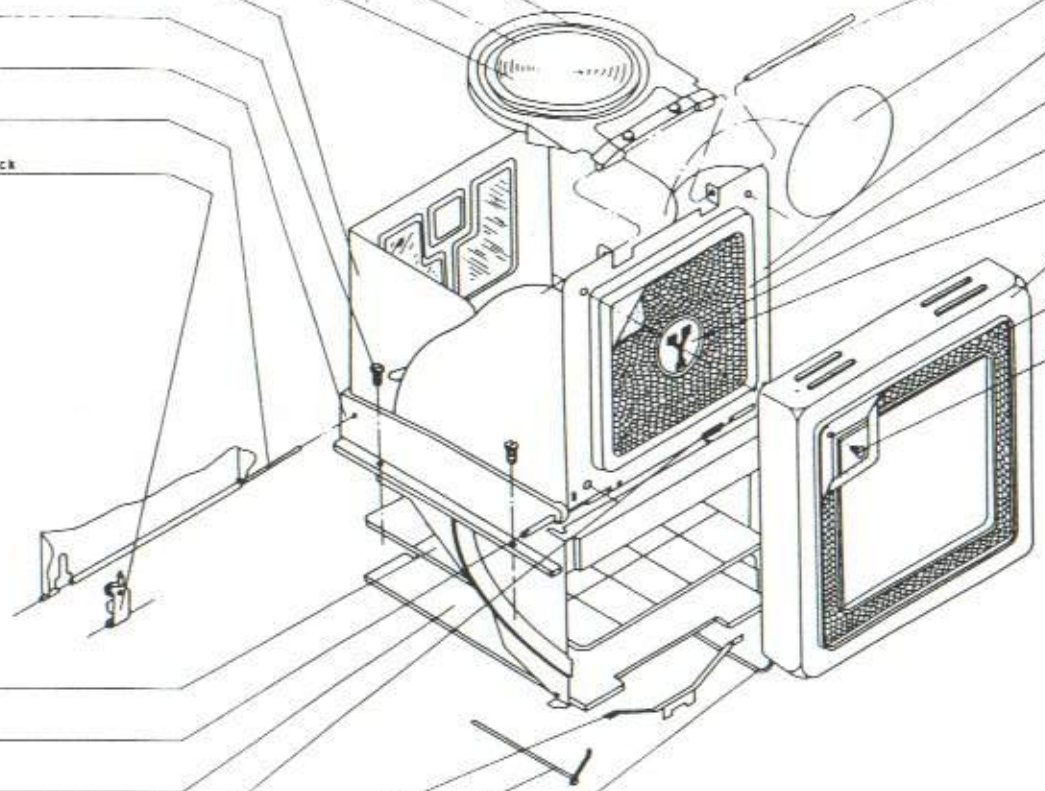

6D-024 Magnifying Lens Frame
ルーペ枠

6D-022 Lens Holder
レンズ枠

6D-021 Magnifying Lens
ルーペ

6D-003 Blind (B)
ブラインド(B)

6D-005 Finder Frame SS
枠 SS

6D-004 Finder Frame
枠

6D-007 Blind (B) Shaft
ブラインドB軸

6D-002 Sports-finder Cover Lock
透視窓開閉鍵

6D-018 Focusing Glass
ピントグラス

6D-006 Blind (A) Shaft
ブラインドA軸

6D-013 Bright Screen
フレネルレンズ

6D-009 Sports-finder Cover Spring
透視窓用バネ

6D-020 Glass Fixing Spring
ピントグラス押え

6D-017-2 Hood Cover Spring (Right)
ファインダー開閉バネ(R)

6D-017-1 Hood Cover Spring (Left)
ファインダー開閉バネ(L)

6D-023 Lens Frame Shaft
ルーペ軸

6D-012 Sports-finder Cover Rear Leather
透視窓裏レザー

6D-016 Blind (A)
ブラインド(A)

6D-001 Sports-finder Cover
透視窓

6D-011 Sports-finder Cover Leather
透視窓レザー

6D-008 Finder Mark
ファインダーマーク

6D-014 Hood Cover
フード

6D-010 Hood Cover Leather
フード裏レザー

6D-015 Hood Cover SS
フード SS

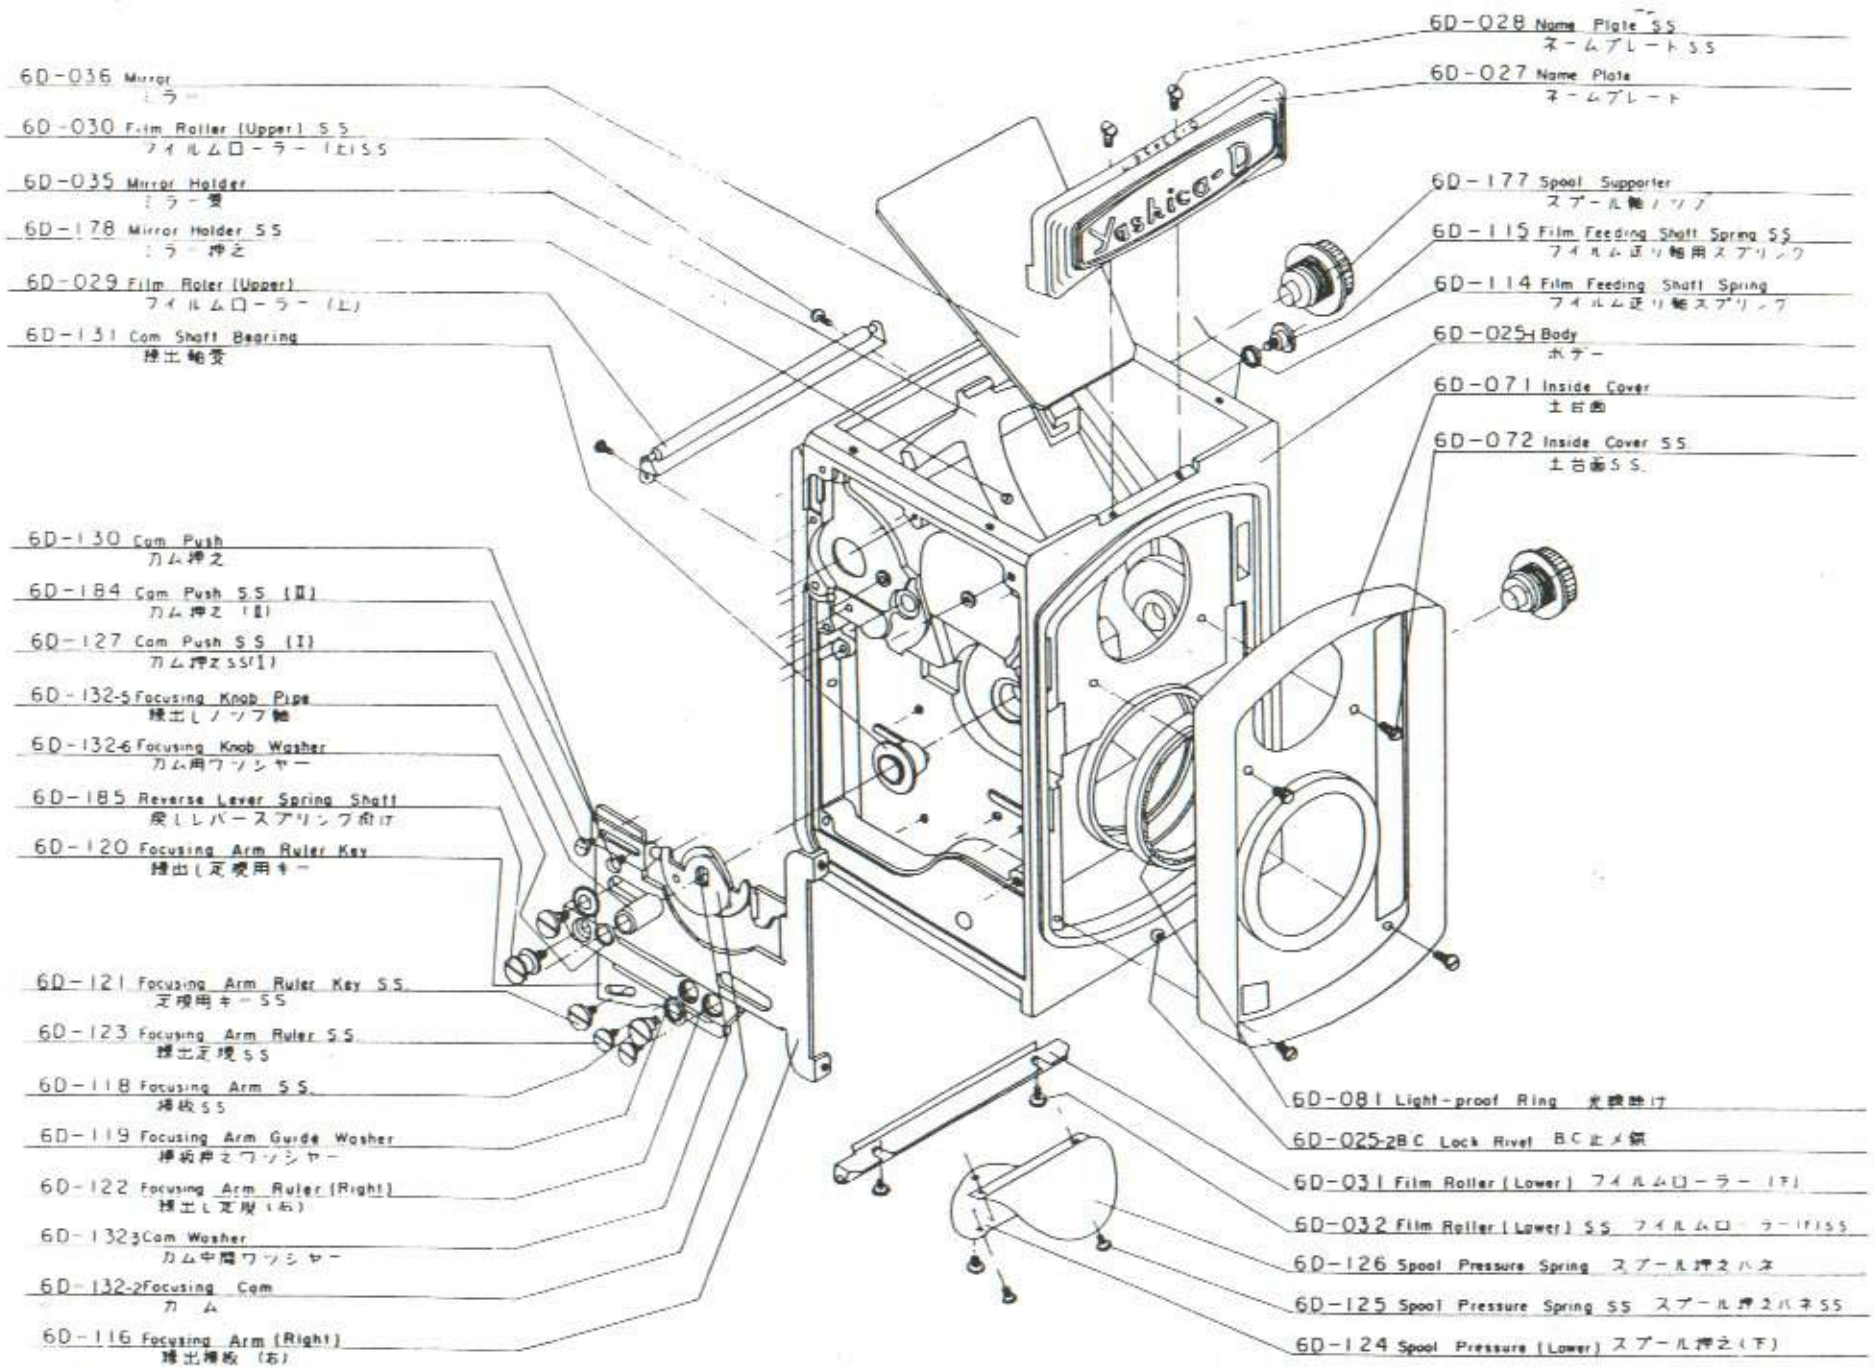

6D-028 Name Plate SS
ネームプレートSS
6D-027 Name Plate
ネームプレート
6D-177 Spool Supporter
スプール軸ノツブ
6D-115 Film Feeding Shaft Spring SS
フイルム送り軸用スプリング
6D-114 Film Feeding Shaft Spring
フイルム送り軸スプリング
6D-025-1 Body
ボデー
6D-071 Inside Cover
土台面
6D-072 Inside Cover SS
土台面SS
6D-036 Mirror
ミラー
6D-030 Film Roller (Upper) SS
フイルムローラー(上)SS
6D-035 Mirror Holder
ミラー受
6D-178 Mirror Holder SS
ミラー押え
6D-029 Film Roler (Upper)
フイルムローラー(上)
6D-131 Cam Shaft Begring
繰出軸受
6D-130 Cam Push
カム押え
6D-184 Cam Push SS (II)
カム押え(II)
6D-127 Cam Push SS (I)
カム押えSS(I)
6D-132-5 Focusing Knob Pipe
繰出しノブ軸
6D-132-6 Focusing Knob Washer
カム用ワッシャー
6D-185 Reverse Lever Spring Shaft
戻しレバースプリング掛け
6D-120 Focusing Arm Ruler Key
繰出し定規用キー
6D-121 Focusing Arm Ruler Key SS
定規用キーSS
6D-123 Focusing Arm Ruler SS
繰出定規SS
6D-118 Focusing Arm SS
繰板SS
6D-119 Focusing Arm Guide Washer
繰板押えワッシャー
6D-122 Focusing Arm Ruler (Right)
繰出し定規(右)
6D-132-3 Cam Washer
カム中間ワッシャー
6D-132-2 Focusing Cam
カム
6D-116 Focusing Arm (Right)
繰出繰板(右)
6D-081 Light-proof Ring 光線除け
6D-025-2 BC Lock Rivet BC止メ鋲
6D-031 Film Roller (Lower) フイルムローラー(下)
6D-032 Film Roller (Lower) SS フイルムローラー(下)SS
6D-126 Spool Pressure Spring スプール押えバネ
6D-125 Spool Pressure Spring SS スプール押えバネSS
6D-124 Spool Pressure (Lower) スプール押え(下)

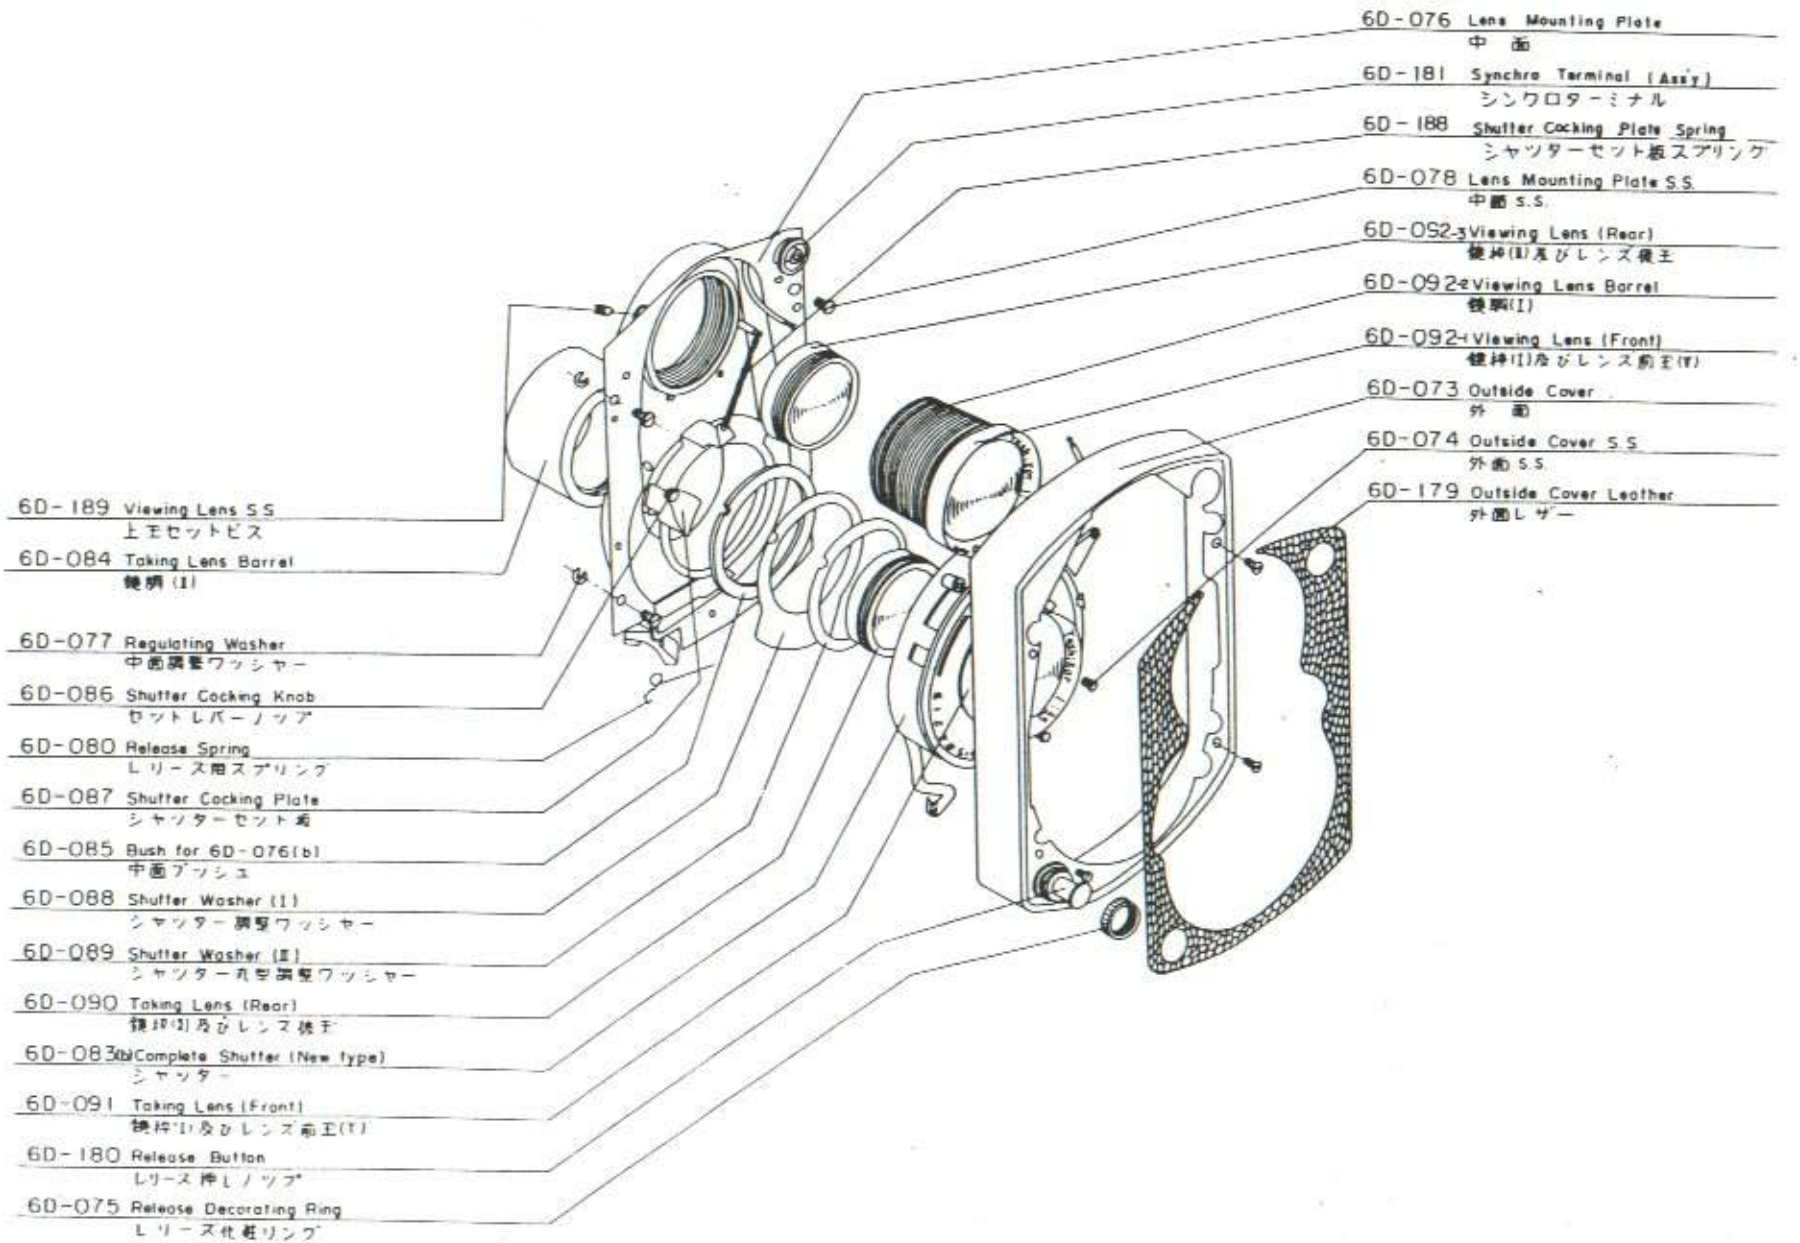
60-076 Lens Mounting Plate
中 面
60-181 Synchro Terminal (Ass'y)
シンクロターミナル
60-188 Shutter Cocking Plate Spring
シャッターセット板スプリング
60-078 Lens Mounting Plate S.S.
中面 S.S.
60-052-3 Viewing Lens (Rear)
接眼(II)及びレンズ後玉
60-092-2 Viewing Lens Barrel
接眼(I)
60-092-1 Viewing Lens (Front)
接眼(I)及びレンズ前玉(F)
60-073 Outside Cover
外 面
60-074 Outside Cover S.S.
外面 S.S.
60-179 Outside Cover Leather
外面レザー
60-189 Viewing Lens S.S.
上玉セットビス
60-084 Taking Lens Barrel
鏡胴(I)
60-077 Regulating Washer
中面調整ワッシャー
60-086 Shutter Cocking Knob
セットレバーノップ
60-080 Release Spring
レリーズ用スプリング
60-087 Shutter Cocking Plate
シャッターセット板
60-085 Bush for 60-076(b)
中面ブッシュ
60-088 Shutter Washer (I)
シャッター調整ワッシャー
60-089 Shutter Washer (II)
シャッター孔型調整ワッシャー
60-090 Taking Lens (Rear)
鏡胴(I)及びレンズ後玉
60-083(b) Complete Shutter (New type)
シャッター
60-091 Taking Lens (Front)
鏡枠(I)及びレンズ前玉(F)
60-180 Release Button
レリーズ押しノップ
60-075 Release Decorating Ring
レリーズ化粧リング

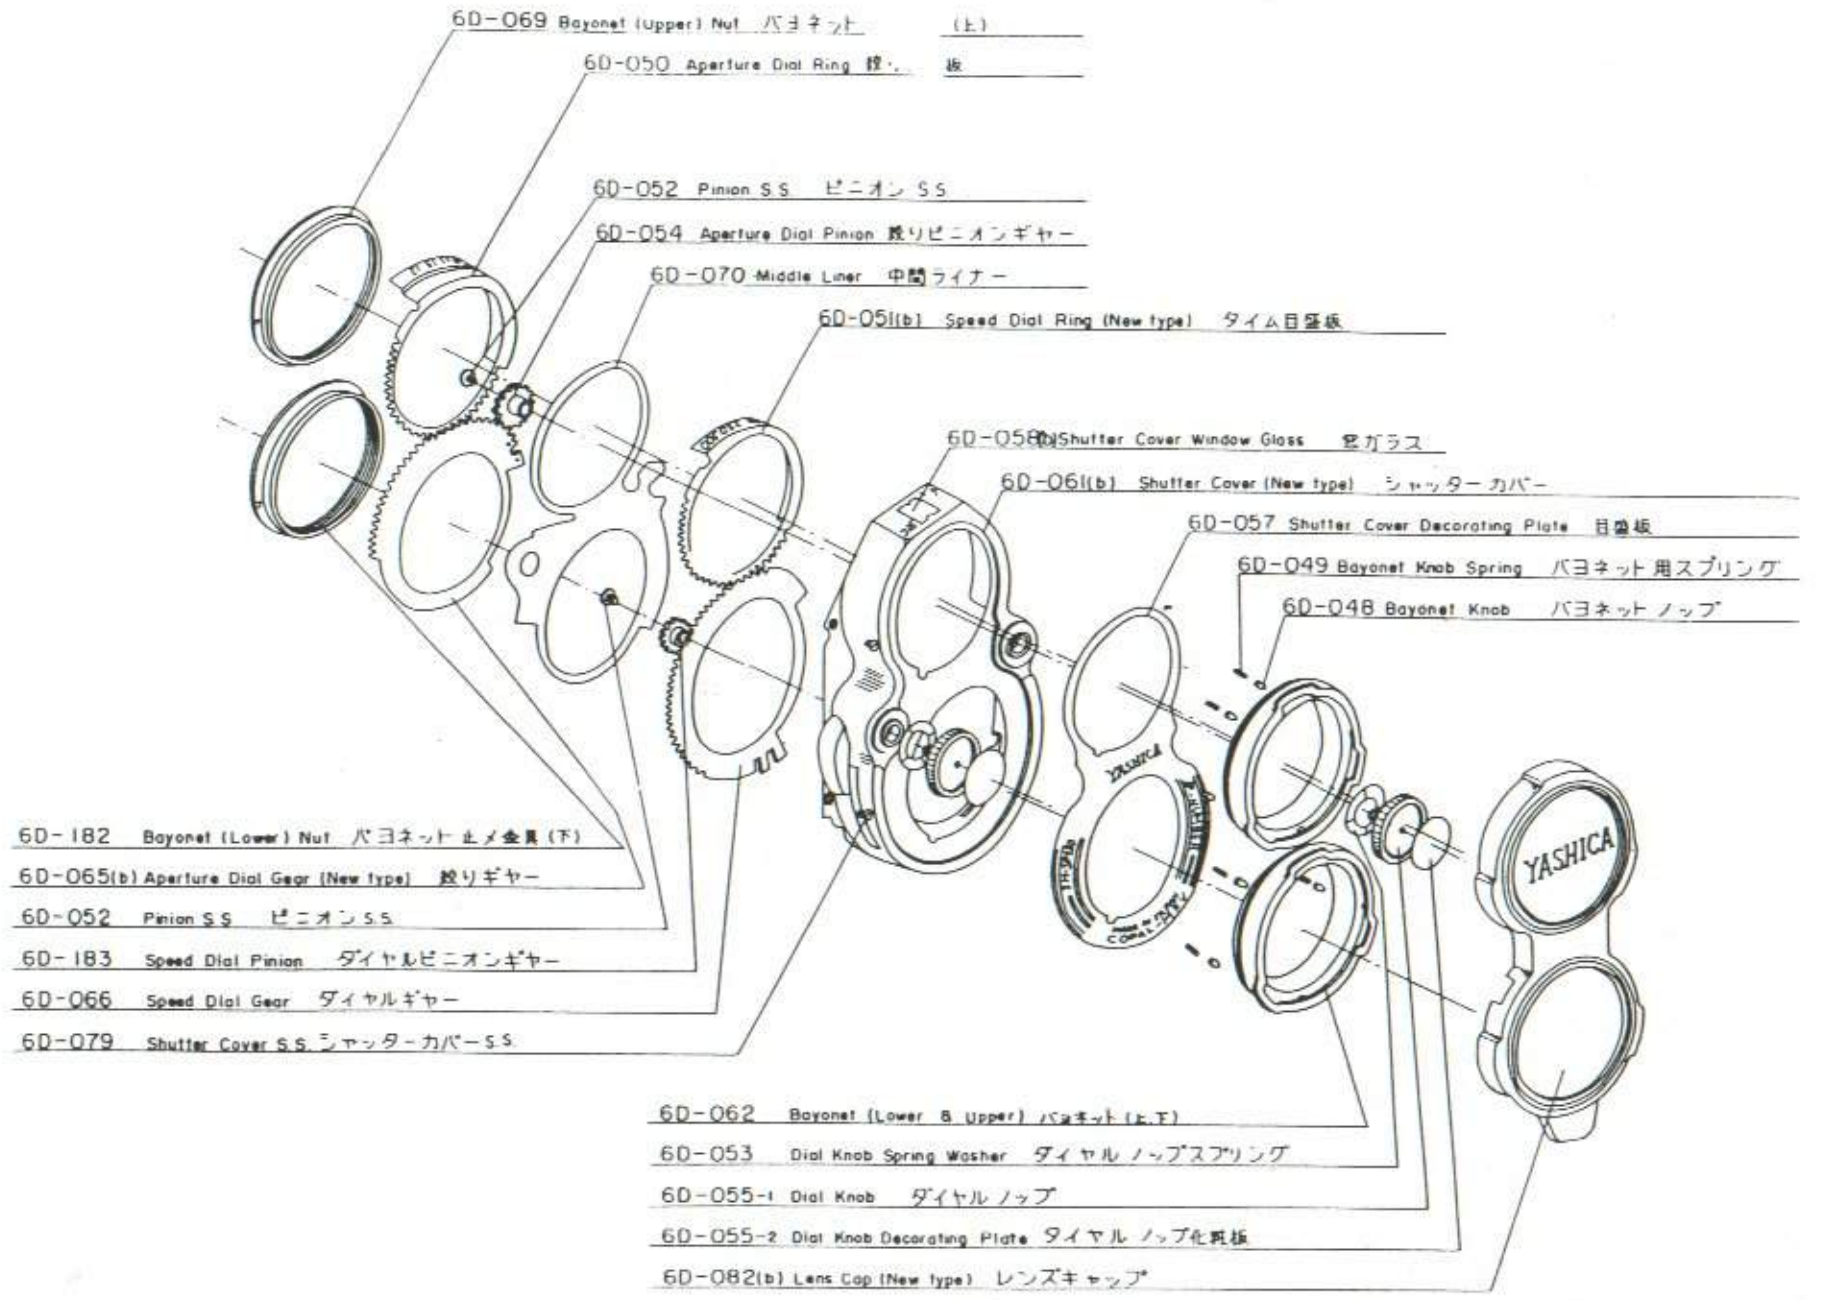
60-069 Bayonet (Upper) Nut バヨネット (上)
60-050 Aperture Dial Ring 絞り板
60-052 Pinion S.S ピニオン S.S
60-054 Aperture Dial Pinion 絞りピニオンギヤー
60-070 Middle Liner 中間ライナー
60-051(b) Speed Dial Ring (New type) タイム目盛板
60-058(b) Shutter Cover Window Glass 窓ガラス
60-061(b) Shutter Cover (New type) シャッターカバー
60-057 Shutter Cover Decorating Plate 目盛板
60-049 Bayonet Knob Spring バヨネット用スプリング
60-048 Bayonet Knob バヨネットノップ
60-182 Bayonet (Lower) Nut バヨネット止メ金具(下)
60-065(b) Aperture Dial Gear (New type) 絞りギヤー
60-052 Pinion S.S ピニオン S.S
60-183 Speed Dial Pinion ダイヤルピニオンギヤー
60-066 Speed Dial Gear ダイヤルギヤー
60-079 Shutter Cover S.S. シャッターカバーS.S.
60-062 Bayonet (Lower & Upper) バヨネット(上下)
60-053 Dial Knob Spring Washer ダイヤルノップスプリング
60-055-1 Dial Knob ダイヤルノップ
60-055-2 Dial Knob Decorating Plate ダイヤルノップ化粧板
60-082(b) Lens Cap (New type) レンズキャップ
YASHICA

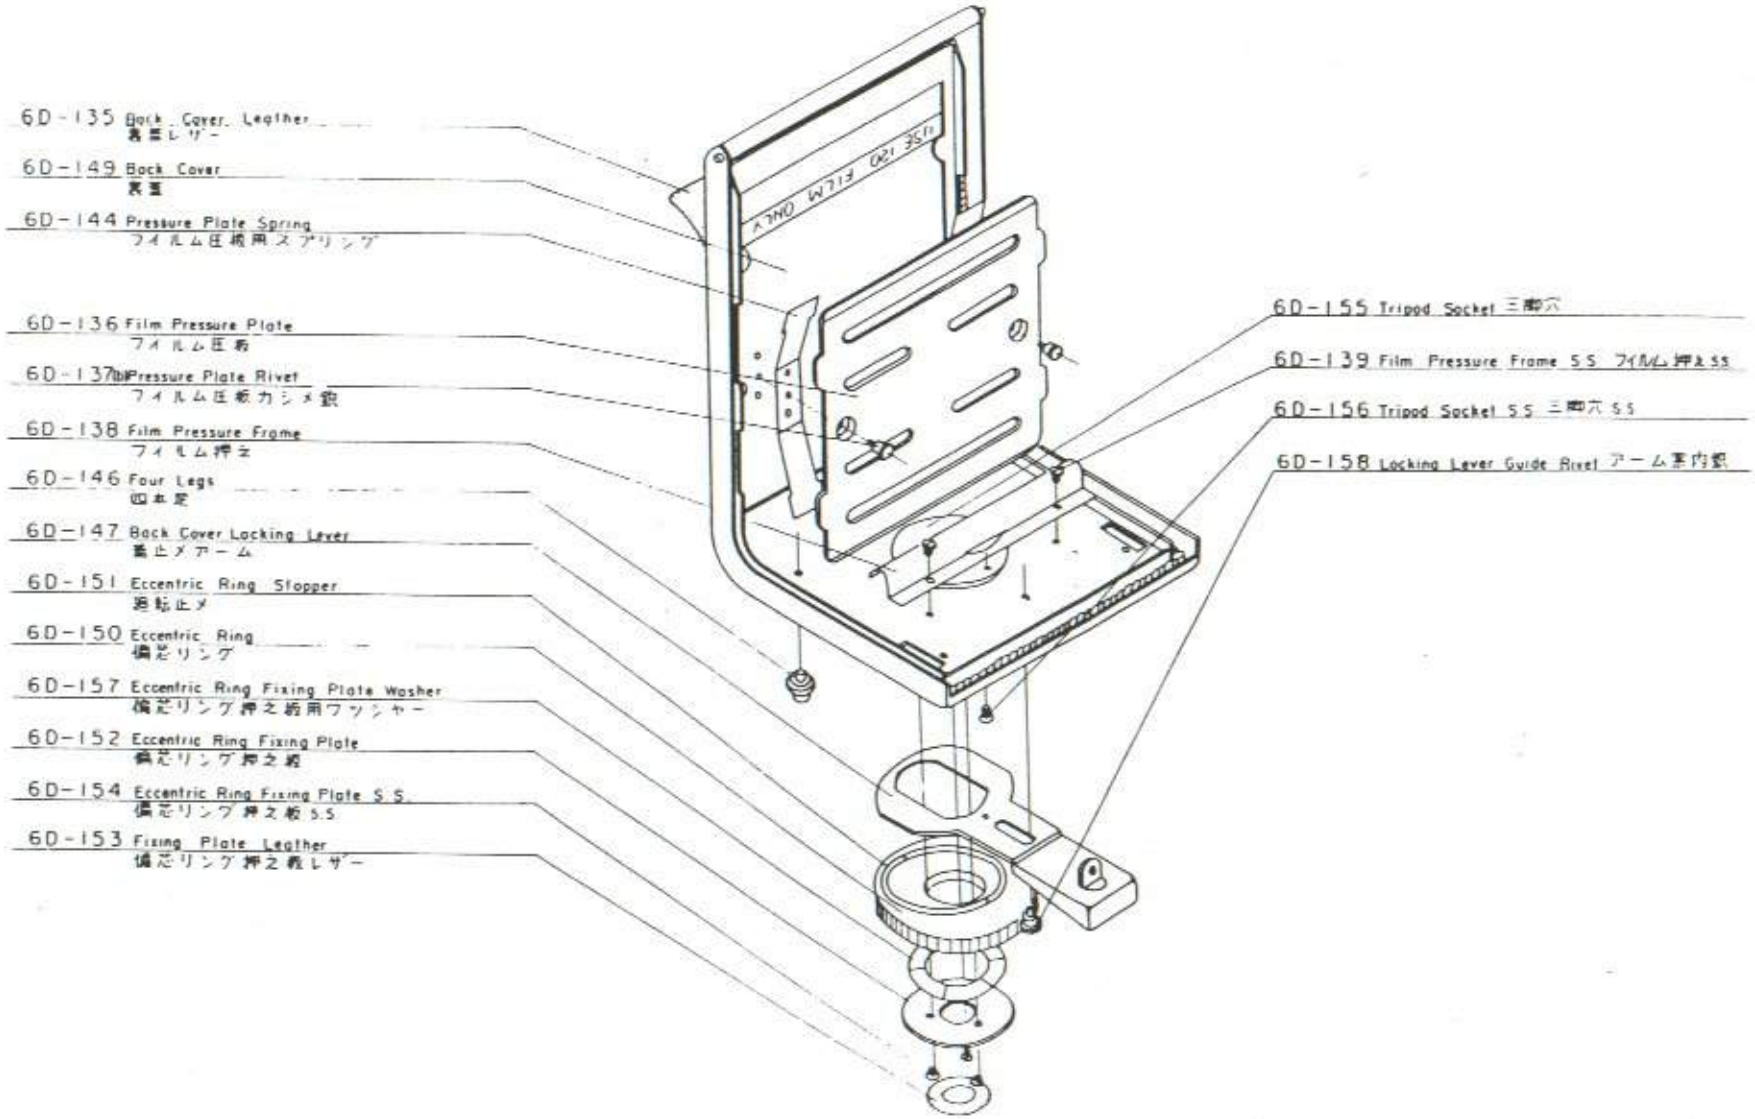
6D-135 Back Cover Leather 裏蓋レザー
6D-149 Back Cover 裏蓋
6D-144 Pressure Plate Spring フィルム圧板用スプリング
6D-136 Film Pressure Plate フィルム圧板
6D-137 Pressure Plate Rivet フィルム圧板カシメ鋲
6D-138 Film Pressure Frame フィルム押え
6D-146 Four Legs 四本足
6D-147 Back Cover Locking Lever 蓋止メアーム
6D-151 Eccentric Ring Stopper 廻転止メ
6D-150 Eccentric Ring 偏芯リング
6D-157 Eccentric Ring Fixing Plate Washer 偏芯リング押え板用ワッシャー
6D-152 Eccentric Ring Fixing Plate 偏芯リング押え板
6D-154 Eccentric Ring Fixing Plate S.S. 偏芯リング押え板 S.S.
6D-153 Fixing Plate Leather 偏芯リング押え板レザー
6D-155 Tripod Socket 三脚穴
6D-139 Film Pressure Frame S.S. フィルム押え SS
6D-156 Tripod Socket S.S. 三脚穴 S.S.
6D-158 Locking Lever Guide Rivet アーム案内鋲

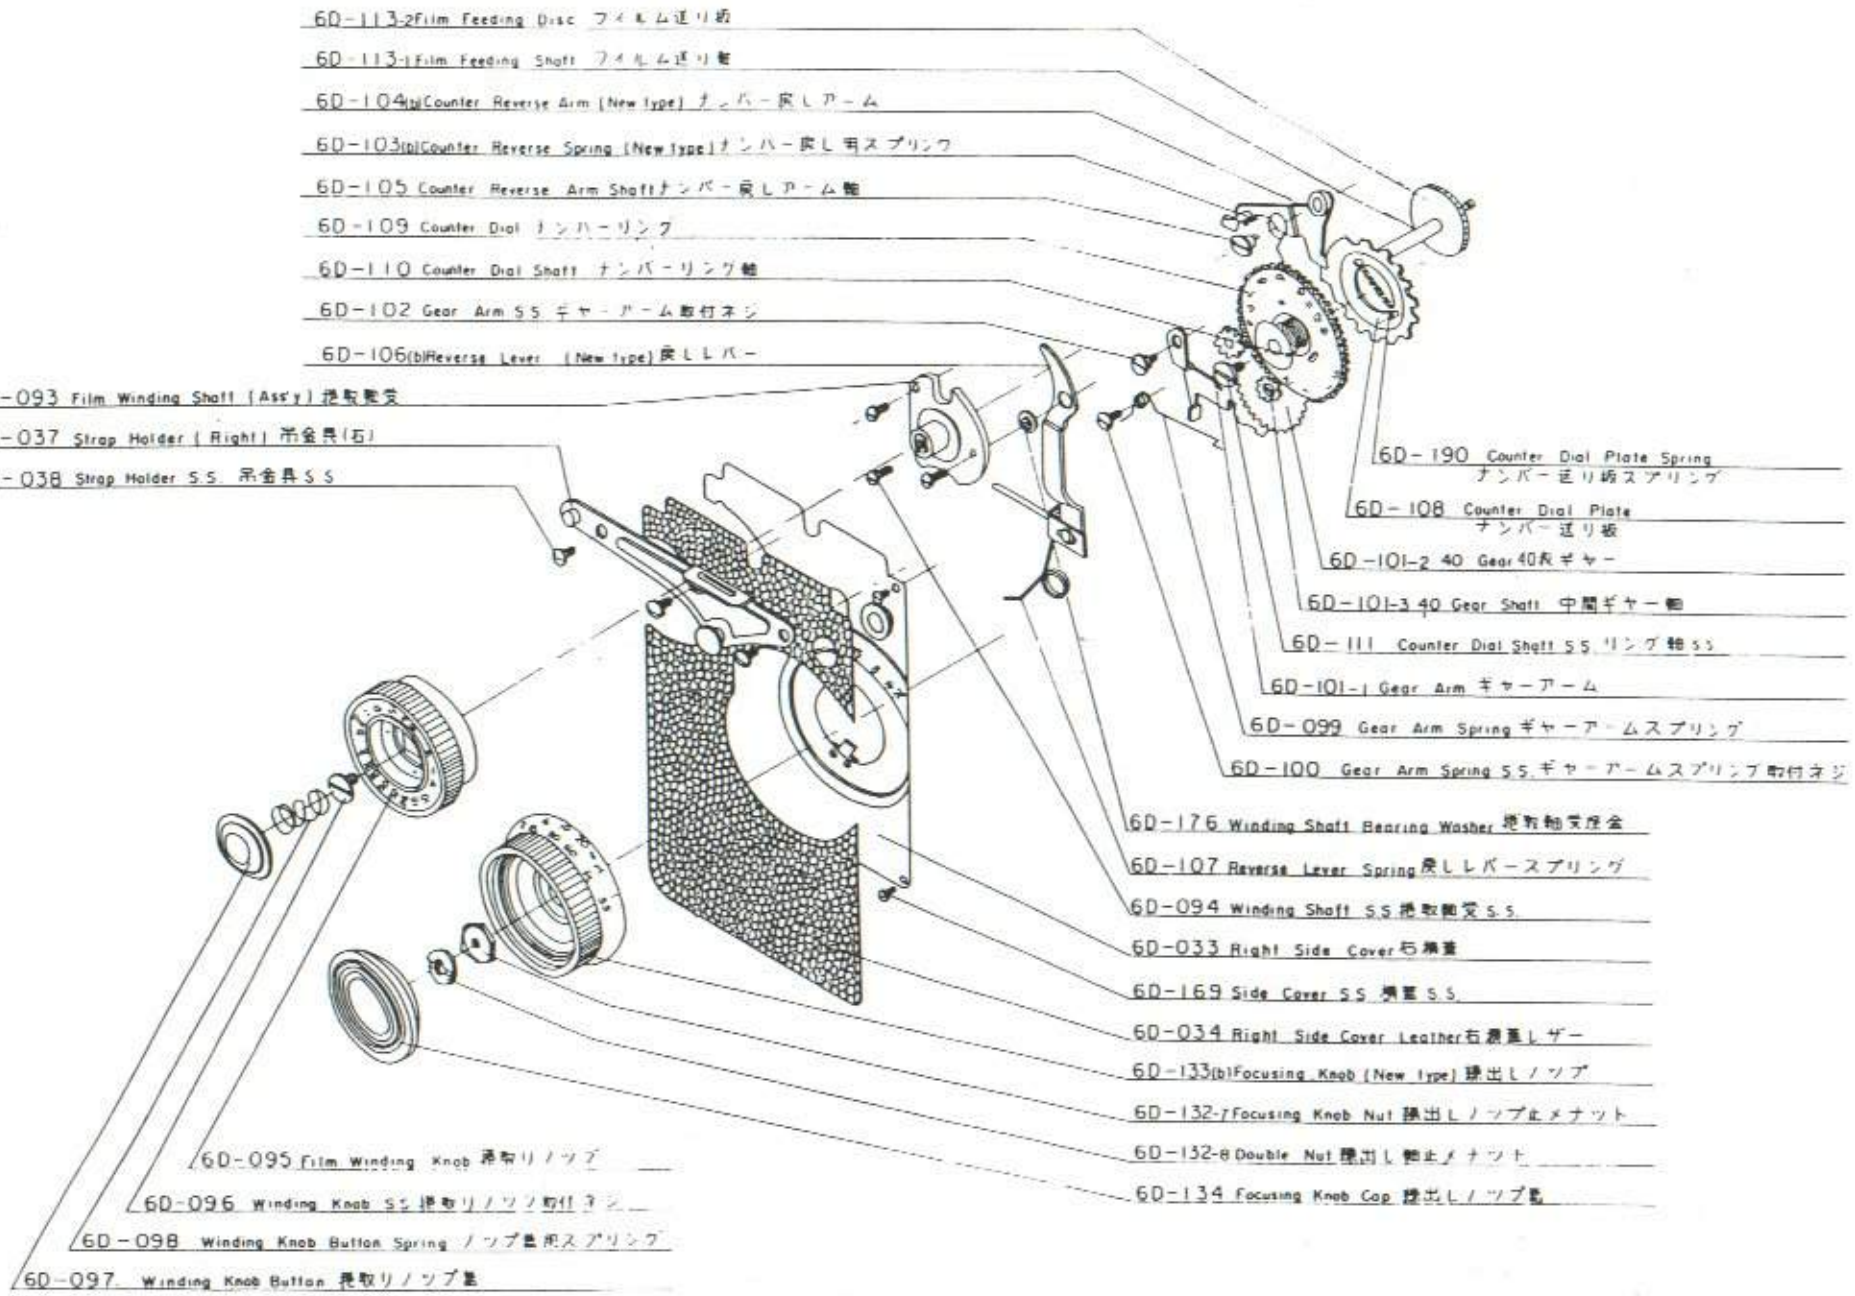
60-113-2 Film Feeding Disc フィルム送り板
60-113-1 Film Feeding Shaft フィルム送り軸
60-104(b) Counter Reverse Arm (New type) ナンバー戻しアーム
60-103(b) Counter Reverse Spring (New type) ナンバー戻し用スプリング
60-105 Counter Reverse Arm Shaft ナンバー戻しアーム軸
60-109 Counter Dial ナンバーリング
60-110 Counter Dial Shaft ナンバーリング軸
60-102 Gear Arm S.S ギャーアーム取付ネジ
60-106(b) Reverse Lever (New type) 戻しレバー
60-093 Film Winding Shaft (Ass'y) 巻取軸受
60-037 Strap Holder (Right) 吊金具(右)
60-038 Strap Holder S.S 吊金具S.S
60-190 Counter Dial Plate Spring ナンバー送り板スプリング
60-108 Counter Dial Plate ナンバー送り板
60-101-2 40 Gear 40枚ギャー
60-101-3 40 Gear Shaft 中間ギャー軸
60-111 Counter Dial Shaft S.S リング軸 S.S
60-101-1 Gear Arm ギャーアーム
60-099 Gear Arm Spring ギャーアームスプリング
60-100 Gear Arm Spring S.S ギャーアームスプリング取付ネジ
60-176 Winding Shaft Bearing Washer 巻取軸受座金
60-107 Reverse Lever Spring 戻しレバースプリング
60-094 Winding Shaft S.S 巻取軸受 S.S
60-033 Right Side Cover 右張革
60-169 Side Cover S.S 張革 S.S
60-034 Right Side Cover Leather 右張革レザー
60-133(b) Focusing Knob (New type) 繰出しノップ
60-132-7 Focusing Knob Nut 繰出しノップ止メナット
60-132-8 Double Nut 繰出し軸止メナット
60-134 Focusing Knob Cap 繰出しノップ蓋
60-095 Film Winding Knob 巻取りノップ
60-096 Winding Knob S.S 巻取りノップ取付ネジ
60-098 Winding Knob Button Spring ノップ蓋用スプリング
60-097 Winding Knob Button 巻取りノップ蓋

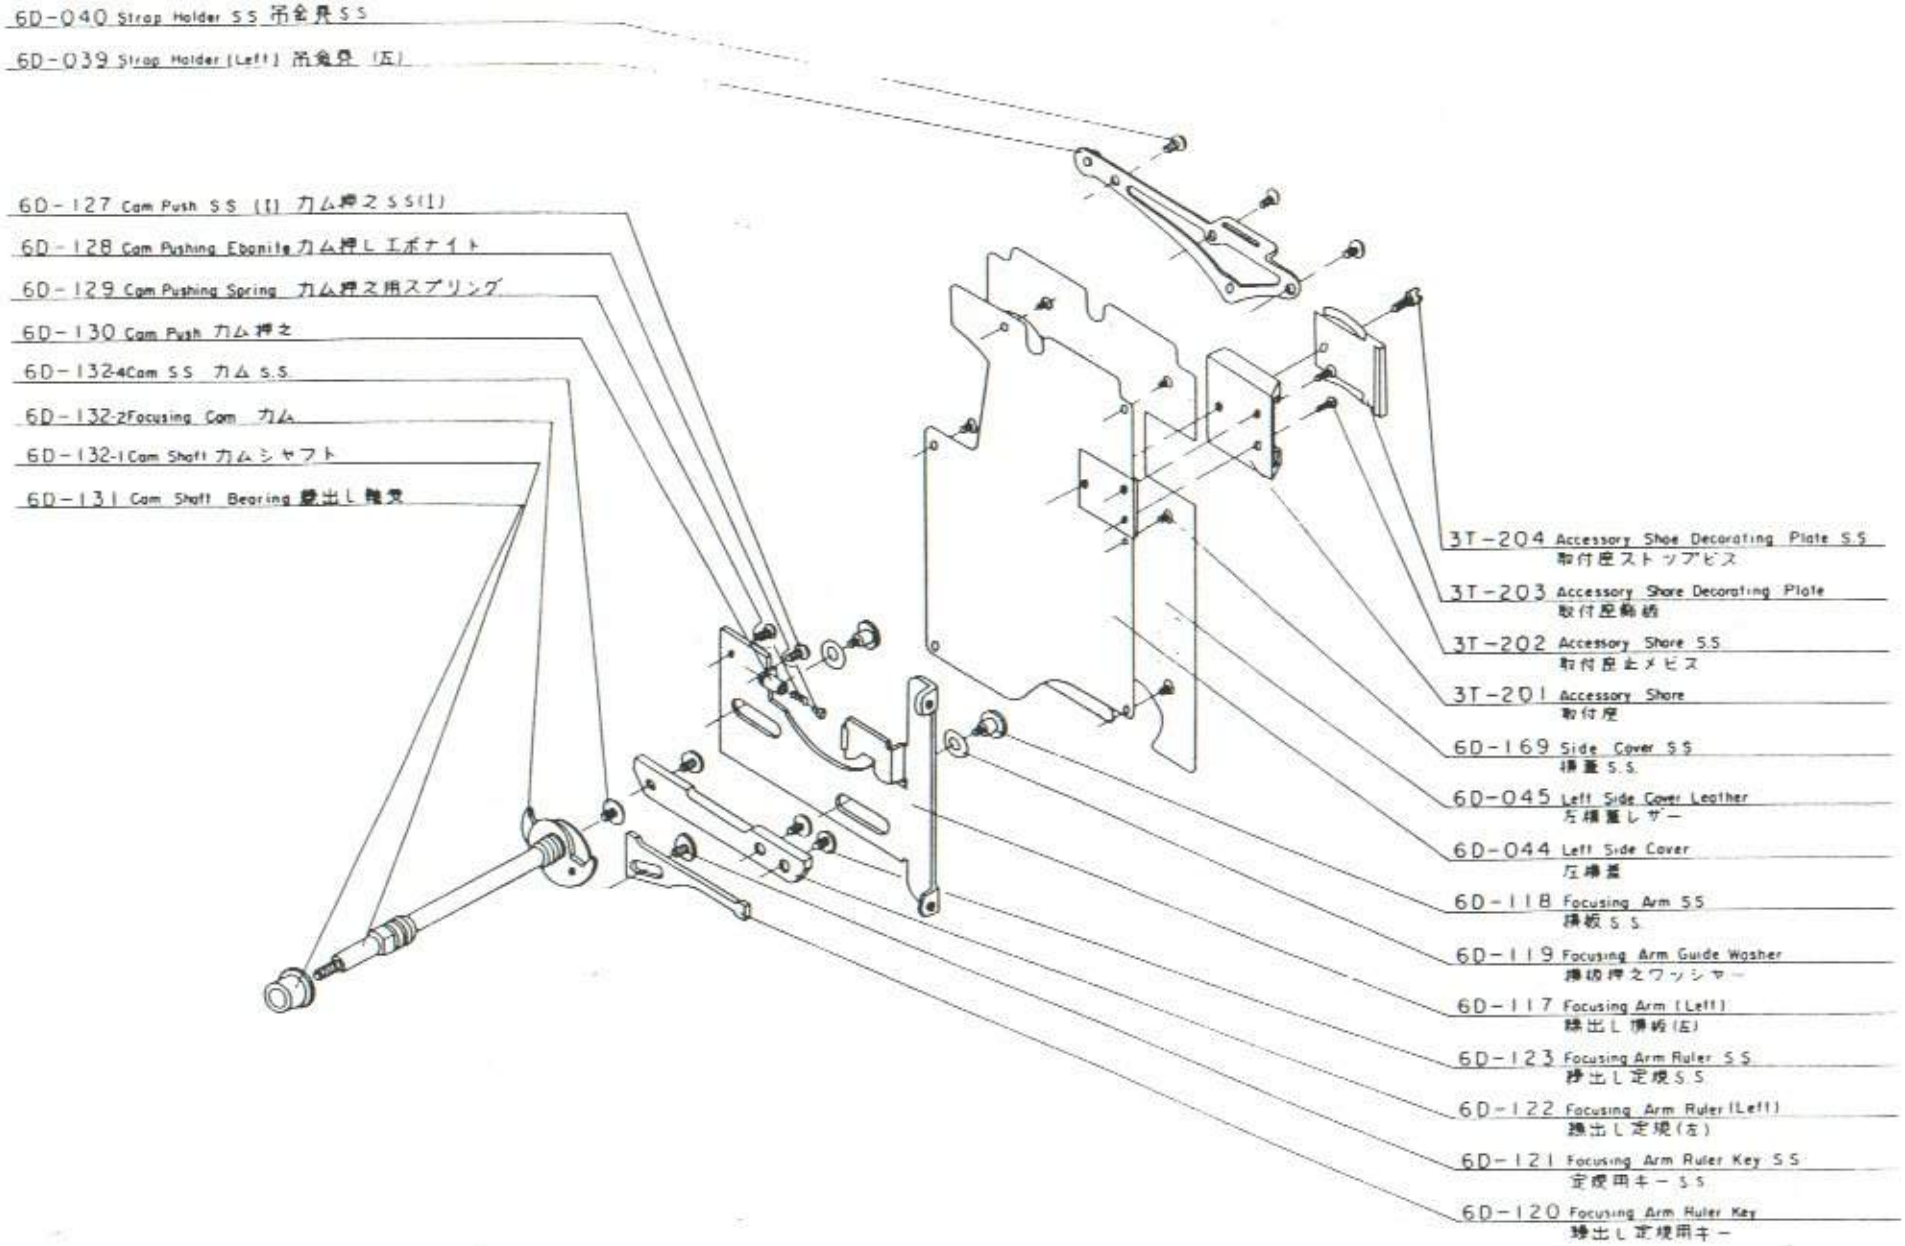
6D-040 Strap Holder SS 吊金具SS
6D-039 Strap Holder (Left) 吊金具 (左)
6D-127 Cam Push SS (I) カム押えSS(I)
6D-128 Cam Pushing Ebonite カム押しエボナイト
6D-129 Cam Pushing Spring カム押え用スプリング
6D-130 Cam Push カム押え
6D-132-4Cam SS カム S.S
6D-132-2Focusing Cam カム
6D-132-1Cam Shaft カムシャフト
6D-131 Cam Shaft Bearing 繰出し軸受
3T-204 Accessory Shoe Decorating Plate S.S
取付座ストップビス
3T-203 Accessory Shoe Decorating Plate
取付座飾板
3T-202 Accessory Shoe S.S
取付座止メビス
3T-201 Accessory Shoe
取付座
6D-169 Side Cover S.S
張革 S.S
6D-045 Left Side Cover Leather
左張革レザー
6D-044 Left Side Cover
左張革
6D-118 Focusing Arm SS
繰板 S.S
6D-119 Focusing Arm Guide Washer
繰板押えワッシャー
6D-117 Focusing Arm (Left)
繰出し繰板(左)
6D-123 Focusing Arm Ruler S.S
繰出し定規S.S
6D-122 Focusing Arm Ruler (Left)
繰出し定規(左)
6D-121 Focusing Arm Ruler Key S.S
定規用キー S.S
6D-120 Focusing Arm Ruler Key
繰出し定規用キー